



STREAK™ 7

## Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南  
クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서







## **Quick Start Guide**

## About Notes



**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your product.

---


Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.


Dell™, the DELL logo, and Streak™ are trademarks of Dell Inc.; Microsoft® and Windows® are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this manual to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.


# About Your Dell Streak 7 Tablet

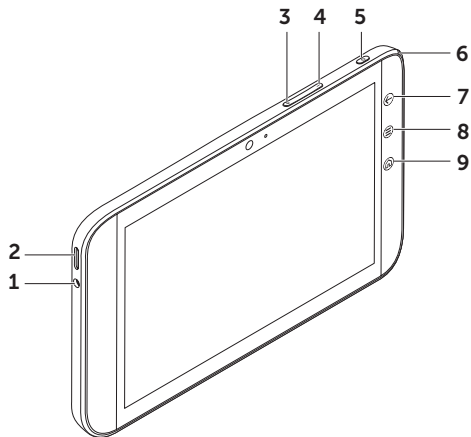

- 1 Headphone connector
- 2 Speaker
- 3 Volume-up button
- 4 Volume-down button
- 5 Power and Sleep/Wake button
- 6 Battery-status light
- 7 Back button (←)
- 8 Menu button (≡)
- 9 Home button (⌂)

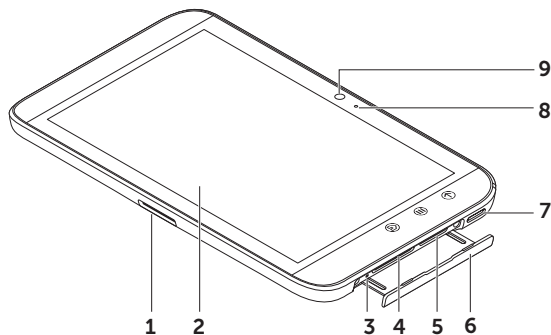

- 1 30-pin connector
- 2 Touch screen
- 3 Force power-off button
- 4 SD-card slot
- 5 SIM-card slot  
(on 3G model only)
- 6 Slot door
- 7 Speaker
- 8 Microphone
- 9 Camera

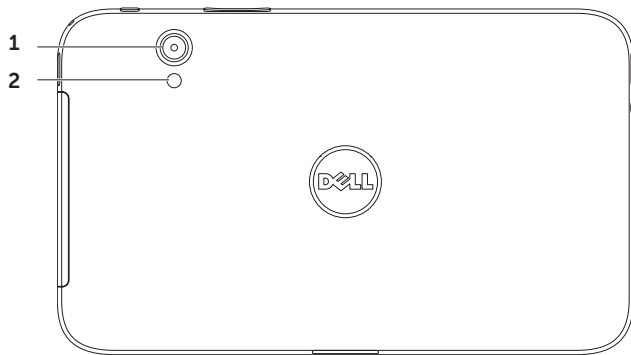


**1** Camera


**2** Flash

# Set Up Your Dell Streak 7 Tablet

## 1. Insert the SD card (Optional)

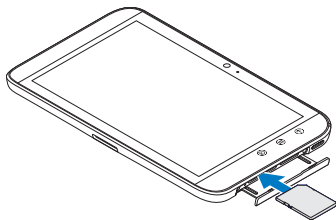

## 2. Insert the SIM card on 3G model (Optional)

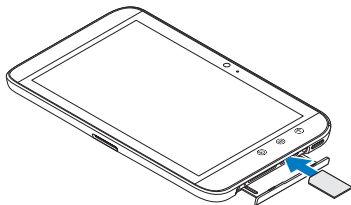


## 3. Charge the battery

Charge the battery of your tablet fully before using it for the first time.

The battery-status light indicates the following:

- Red — the battery is charging
- Green — the battery is fully charged

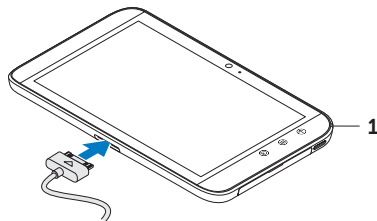


1 Battery status light




## Turn on Your Tablet

Press and hold the power button to turn on your tablet.

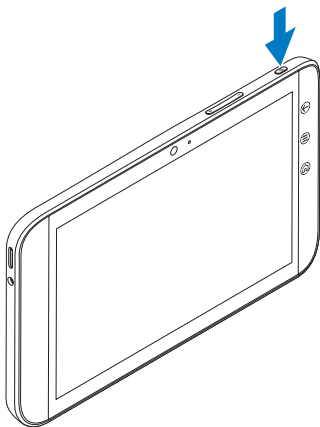


## Connect a Headphone

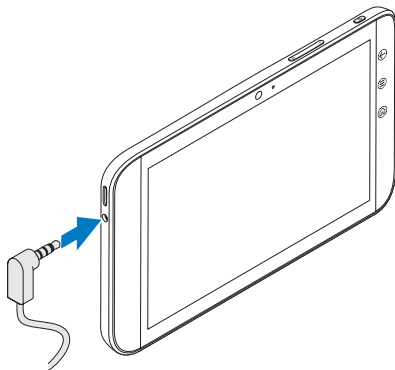

Connect the 3.5 mm headphone to the headphone connector.



# Lock Screen

Your tablet enters sleep mode automatically after a preset duration of inactivity. To wake up your tablet from sleep mode, press the power button once. Touch and hold the lock icon  to turn it into a circle, and then drag the inner circle to the edge of the outer circle to unlock the screen.



To set the duration after which the tablet enters sleep mode, touch Home  → Launcher  → **Settings** → **Screen** → **timeout** and select the desired option.

# Dell Stage


Your tablet has five customizable Home screens. To navigate across the Home screens, flick your finger to the right or left on the screen.



You can add the Dell Stage widgets to the Home screens

Touch and hold your finger on an empty area on the Home screen to launch the widget manager.

To move an item such as a shortcut or widget, touch and hold the item, and then drag it to the new location.

To delete an item, touch and hold the item, and then drag it to the trash icon .

To add a widget, shortcut, or folder, touch and hold your finger on an empty area on the Home screen, and then touch the desired option.

# Launcher

The Launcher displays all the available applications on your tablet, including any applications that you download and install from Android Market or other sources.

To open the Launcher, touch the Launcher icon  on the Home screen.






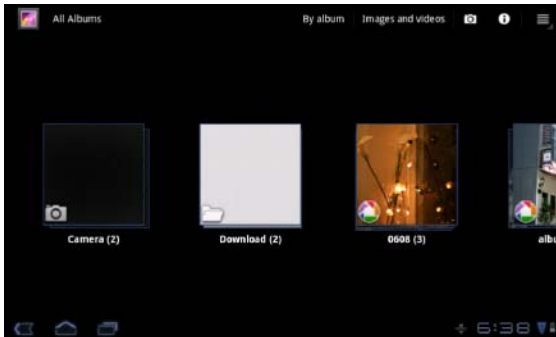
To open an application, touch the application's icon.

To create a shortcut to an application, touch and hold the application's icon until the tablet vibrates, and then drag it to another location on any screen.

# Status Bars




**Action Bar** — The Action Bar resides at the top of the screen and gives access to contextual options, widgets, and more. The Action Bar is controlled by the active application.


**System Bar** — The System Bar resides at the bottom of the screen. It displays notifications and system status. The Back , Home , and Menu navigation  keys are available in the System Bar.



# Connect to a Wi-Fi Network



To connect your tablet to a Wi-Fi network:

1. Touch Home  → Launcher  → **Settings**.
2. Touch  **Wireless & networks** → **Wi-Fi** to select the Wi-Fi check box.  
The device scans for available wireless networks.
3. Touch **Wi-Fi settings**. The names and security settings of available Wi-Fi networks are displayed in the **Wi-Fi networks** list.
4. Flick the **Wi-Fi networks** list and touch the name of the network that you want to connect to.
5. Type the password and other credentials (if required) and then touch **Connect**.

 **NOTE:** When your device is connected to a Wi-Fi network, the Wi-Fi icon  appears in the system bar.

# Add Your Gmail Contacts

To add your Gmail contacts to the Contact list on your tablet:

1. On the Home screen, touch the Launcher icon  → **Contacts**.
2. Touch Menu  → **Accounts**.
3. In the **Accounts & sync** screen, ensure that you select the **Auto-sync** and **Background data** check boxes.
4. Ensure that you are connected to the Internet and touch **Add account** → **Google Accounts**.
5. Enter your Google account login details and touch **Sign in**.

Your Gmail contacts are automatically added to your **Contacts** list.


The Gmail account you added appears under the **Manage accounts** section in the **Accounts & sync** screen.

# Connect and Synchronize With a Computer

The Dell Mobile Sync software allows you to copy and synchronize music, photos, videos, and Outlook contacts between your tablet and a computer.

## To install the Dell Mobile Sync software on your computer:

1. Connect the 30-pin-to-USB cable to your tablet and your computer.

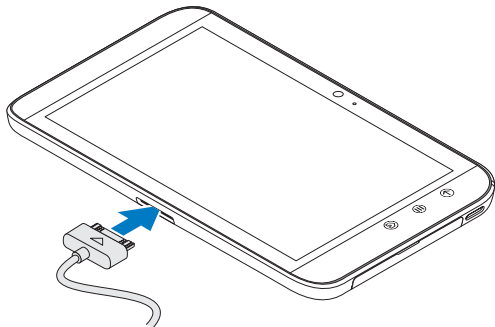

2. Obtain and install the drivers using one of the following methods:
  - On your computer, find the file named **Drivers.zip** on the removable drive that represents the internal tablet storage.
  - Download the driver from [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads).




3. If the Dell Mobile Sync installer does not start automatically:
  - a. Double-click the new **Removable Disk** that appears on your computer.
  - b. Navigate to the **Dell Mobile Sync** folder on the removable disk.
  - c. Double-click the **InstallDellMSync.exe** file to start the installation.



**NOTE:** You can also download and install the Dell Mobile Sync software from [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads).

#### **To sync music, photos, videos, and Outlook contacts:**


1. Connect the 30-pin-to-USB cable to your tablet and your computer.
2. Double-click the Dell Mobile Sync icon  on the Windows desktop. Your tablet appears under the **Devices** section in the Dell Mobile Sync software.
3. After copy or sync is complete, disconnect the 30-pin-to-USB cable from your computer and your tablet.



**NOTE:** For more information about the Dell Mobile Sync software and instructions to synchronize your tablet using Wi-Fi, see the documentation included in the Dell Mobile Sync software.

## More Information

To learn more about the features and settings available on your tablet, see the *User's Manual* available on the SD card on your tablet or at **[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)**.

 **NOTE:** QuickOffice is preinstalled in the tablet.

To view the *User's Manual* available on the SD card, launch the QuickOffice application and then select **Memory card**.


## Before Sending Your Tablet for Repair

The service technicians at the service center may reset your Dell tablet to factory settings to resolve the issue with your tablet. It is recommended that you back up your data using the **Backup & Restore** feature before you send your tablet for repair.



## 快速入门指南

## 关于“注”

 注：“注”表示可以帮助您更好地使用产品的重要信息。

---

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

Dell™、DELL 徽标和 Streak™ 是 Dell Inc. 的商标；Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。


本手册中述及的其它商标和商品名称是指拥有相应商标和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

2011 - 08


P/N C6N76

Rev. A00


# 关于您的 Dell Streak 7 Tablet

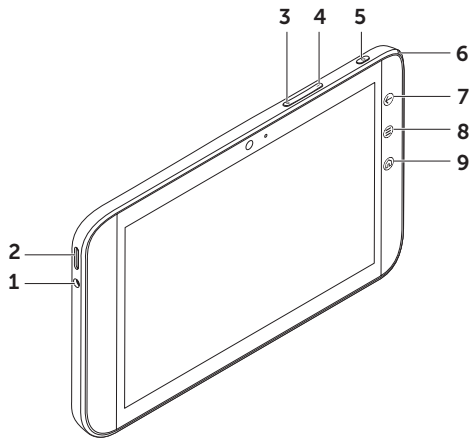

- 1 耳机连接器
- 2 扬声器
- 3 音量增大按钮
- 4 音量减小按钮
- 5 电源和睡眠/唤醒按钮
- 6 电池状态指示灯
- 7 返回按钮 ⏮
- 8 菜单按钮 ☰
- 9 首页按钮 ⏭

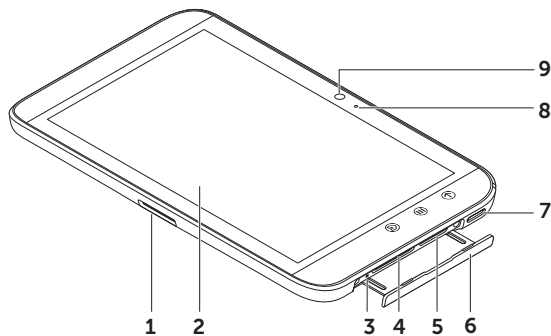

- 1 30 插针连接器
- 2 触摸屏
- 3 强制关机按钮
- 4 SD 卡插槽
- 5 SIM 卡插槽（仅限 3G 机型）
- 6 插槽门
- 7 扬声器
- 8 麦克风
- 9 摄像头

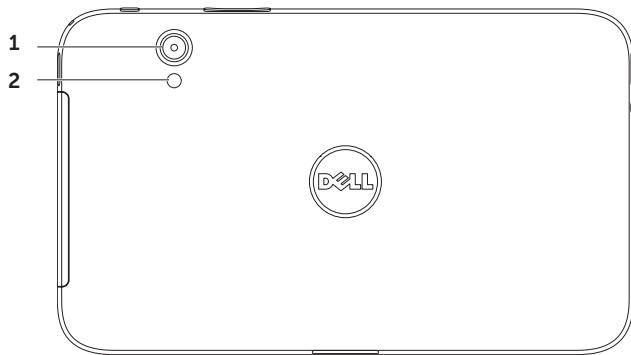


**1** 摄像头


**2** 闪光灯

# 设置您的 Dell Streak 7 Tablet

## 1. 插入 SD 卡 (可选)

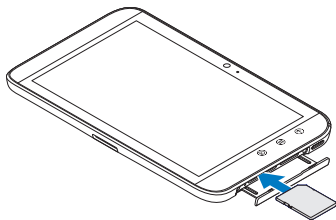

## 2. 将 SIM 卡插到 3G 机型上 (可选)

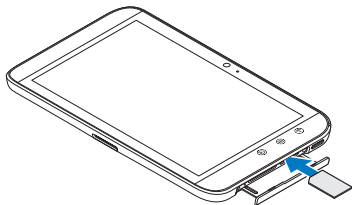


## 3. 为电池充电

在第一次使用 Tablet 之前, 请先将电池电量充满。

电池状态指示灯指示的状态如下:

- 红色 – 表示电池正在充电
- 绿色 – 表示电池已充满电量

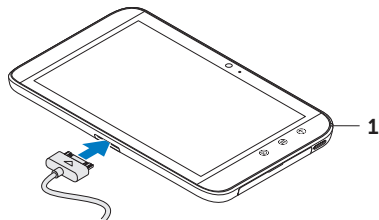


1 电池状态指示灯




## 开启您的 Tablet

按住电源按钮即可开启 Tablet。

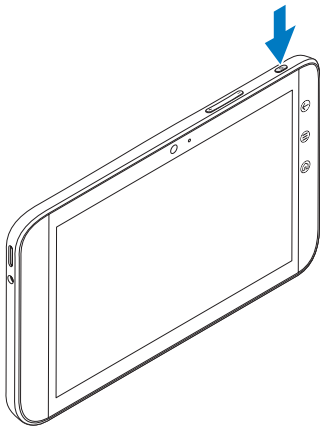


## 连接耳机

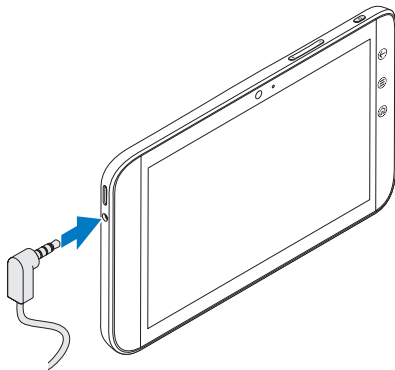

将 3.5 毫米耳机连接至耳机连接器。



## 锁定屏幕

Tablet 在闲置一段时间后，将自动进入睡眠模式。如要将 Tablet 从睡眠模式唤醒，请按一下电源按钮。触摸并按住锁定按钮  使其变成圆圈，然后将内圈拖动至外圈边缘以解除锁定屏幕。



如要设置 Tablet 进入睡眠模式之前的持续时间，请触摸首页  → 启动程序  → 设置 → **Screen** → **屏幕超时**，然后选择所需选项。

# Dell Stage


您的 Tablet 提供五个可自定义的首页屏幕。如要在首页屏幕之间浏览，只需用手指在屏幕上向右或向左轻拂即可。



您可以向首页屏幕添加 Dell Stage 小组件。

用手指触摸并按住首页屏幕的空白区域，以启动小组件管理器。

如要移动项目（例如快捷方式或小组件），则触摸并按住所需项目，将其拖动至新位置即可。

如要删除项目，则触摸并按住该项目，将其拖动至垃圾桶图标  即可。

如要添加小组件、快捷方式或文件夹，则触摸并按住首页屏幕的空白处，然后轻触所需的选项。

# 启动程序

启动程序会在 Tablet 上显示所有可用的应用程序，包括您从 Android Market 或其他来源下载并安装的任何应用程序。

如要开启启动程序，则触摸首页屏幕上的启动程序图标 。






如要开启某一应用程序，则触摸相应的图标。

如要创建应用程序的快捷方式，则触摸并按住该应用程序的图标，直至 Tablet 振动，然后将其拖动到任意屏幕上的其他位置。

# 状态栏




**操作栏** — 操作栏位于屏幕的顶端，可让您访问内容相关的选项、小组件等。操作栏由活动应用程序控制。



**系统栏** — 系统栏位于屏幕底端。该栏可显示通知和系统状态。系统栏中包括返回 、首页  和菜单导航  键。



# 连接到 Wi-Fi 网络



将您的 Tablet 连接到 Wi-Fi 网络：

1. 触摸首页  → 启动程序  → 设置。
2. 触摸  **无线和网络** → **Wi-Fi** 以选择 Wi-Fi 复选框。  
设备会扫描是否有可用的无线网络。
3. 触摸 **Wi-Fi 设置**。可用的 Wi-Fi 网络的名称和安全性设置都会显示在 **Wi-Fi 网络** 列表中。
4. 轻触 **Wi-Fi 网络** 列表，然后触摸您要连接的网络名称。
5. 输入密码和其他凭据（如需要），然后触摸**连接**。

 **注：**将您的设备连接至 Wi-Fi 网络时，Wi-Fi 图标  会出现在系统栏中。

# 添加您的 Gmail 联系人

如要将您的 Gmail 联系人添加到 Tablet 上的联系人列表：

1. 在首页屏幕，触摸启动程序图标  → 联系人。
  2. 触摸菜单  → 帐户。
  3. 在帐户和同步屏幕中，确定您已选择自动同步和背景数据复选框。
  4. 确定您已连接至互联网，然后触摸添加帐户 → Google 帐户。
  5. 输入 Google 帐户登录详细信息，然后触摸登录。
- 您的 Gmail 联系人将自动添加到联系人列表。


您添加的 Gmail 帐户会出现在帐户和同步屏幕中的管理帐户区段下。

## 联系并同步计算机

您可通过 Dell Mobile Sync 软件在 Tablet 和计算机之间复制和同步音乐、照片、视频和 Outlook 通讯录。

在计算机上安装 **Dell Mobile Sync** 软件：

1. 将 30 插针转 USB 缆线连接至您的 Tablet 和计算机。

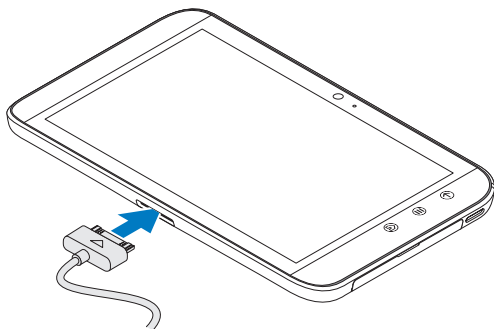

2. 使用以下其中一种方法获取并安装驱动程序：

- 在您的计算机上，找到来自表示内部 Tablet 存储装置的可移动驱动器且文件名为 **Drivers.zip** 的文件。
- 通过 [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads) 下载驱动程序。




3. 如果 Dell Mobile Sync 安装程序没有自动启动:

- a. 双击计算机上出现的新**可移动磁盘**。
- b. 浏览至可移动磁盘上的 **Dell Mobile Sync** 文件夹。
- c. 双击 **InstallDellMSync.exe** 文件, 即可开始安装。

 **注:** 您还可以从 [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads) 下载并安装 Dell Mobile Sync 软件。

### 同步音乐、照片、视频和 Outlook 通讯录:

1. 将 30 插针转 USB 缆线连接至您的 Tablet 和计算机。
2. 双击 Windows 桌面上的 Dell Mobile Sync 图标 。您的 Tablet 会出现在 Dell Mobile Sync 软件中的**设备**区段下。
3. 在复制或同步完成之后, 断开 30 插针转 USB 缆线与计算机和 Tablet 的连接。

 **注:** 有关 Dell Mobile Sync 软件的详细信息以及了解如何使用 Wi-Fi 来同步 Tablet, 请参阅 Dell Mobile Sync 软件中的说明文件。

## 更多信息

如要了解有关 Tablet 提供的功能和设置的详细信息，请参阅 Tablet 上的 SD 卡上或 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 上的《用户手册》。

 **注：**QuickOffice 已预先安装在本 Tablet 中。

如要查看 SD 卡上的《用户手册》，请启动 QuickOffice 应用程序，然后选择**内存卡**。

## 将您的 Tablet 送回维修之前

服务中心的维修技术人员可能将您的 Dell Tablet 重置为出厂设置，以解决 Tablet 问题。建议您在将您的 Tablet 送回维修之前，首先使用**备份及还原**功能备份您的数据。



快速入門指南

## 關於附註



註：「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

---

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

Dell™、DELL 徽標和 Streak™ 是 Dell Inc. 的商標；Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。


本手冊中使用的其他商標及商品名稱是指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

2011 - 08


P/N C6N76

Rev. A00


## 關於您的 Dell Streak 7 Tablet

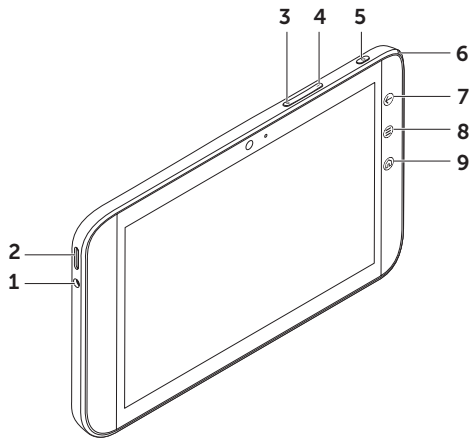

- 1 耳機連接器
- 2 喇叭
- 3 提高音量按鈕
- 4 降低音量按鈕
- 5 電源和睡眠/喚醒按鈕
- 6 電池狀態指示燈
- 7 返回按鈕 ⬅
- 8 選單按鈕 ≡
- 9 首頁按鈕 ⌂

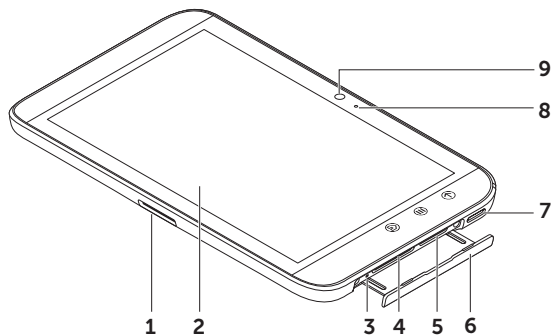

- 1 30 插腳連接器
- 2 觸控式螢幕
- 3 強制關機按鈕
- 4 SD 卡插槽
- 5 SIM 卡插槽（僅限 3G 機型）
- 6 插槽門
- 7 喇叭
- 8 麥克風
- 9 攝影機

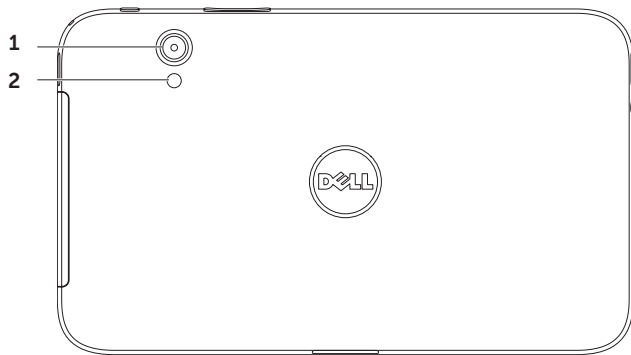


**1** 攝影機


**2** 閃光燈

# 設定您的 Dell Streak 7 Tablet

## 1. 插入 SD 卡（選配）

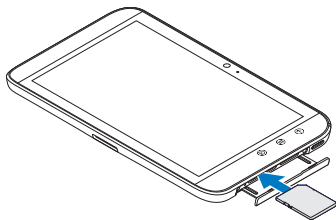

## 2. 在 3G 機型上插入 SIM 卡（選配）

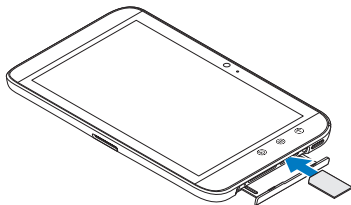


## 3. 為電池充電

在第一次使用 Tablet 之前，請確定電池已充飽電力。

電池狀態指示燈指出的狀態如下：

- 紅色 – 表示電池正在充電
- 綠色 – 表示電池已充飽電力

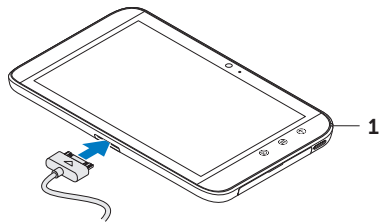


1 電池狀態指示燈




## 啓動您的 Tablet

按住電源按鈕可以啓動 Tablet。

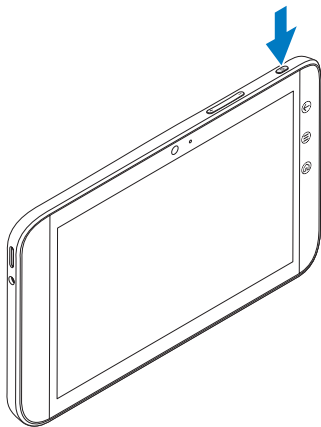


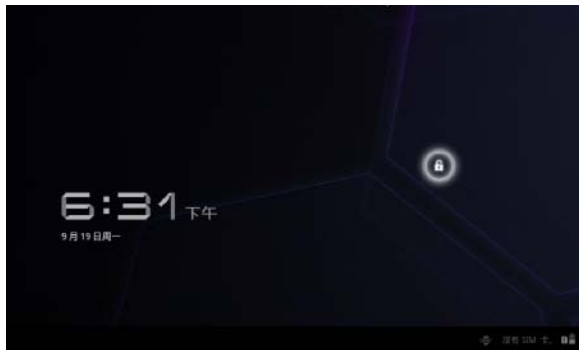
## 連接耳機

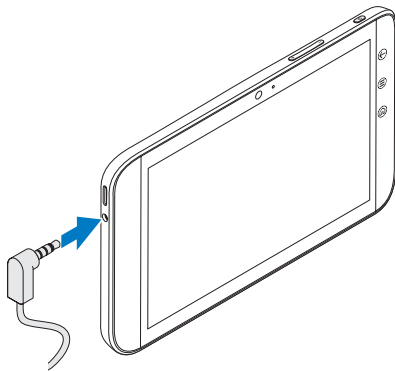

將 3.5 mm 耳機連接至耳機連接器。



## 鎖定螢幕

Tablet 在閒置一段時間後，會自動進入睡眠模式。如要將 Tablet 從睡眠模式喚醒，請按一下電源按鈕。輕觸並按住鎖定圖示  使它變成圓圈，然後將內圈拖曳至外圈邊緣才能解除鎖定螢幕。



如要設定 Tablet 在進入睡眠模式之前的等待時間，請觸按首頁  → Launcher  → 設定 → 螢幕 → 逾時 然後選擇所需的選項。

# Dell Stage


您的 Tablet 提供 5 個可自訂的首頁畫面。如要在首頁畫面間瀏覽，只需以手指在螢幕上向右或向左拂動即可。



您可將 Dell Stage 小程式新增至首頁畫面。

以手指輕觸並按住首頁畫面上的空白區域，以啟動小工具管理員。


如要移動項目（例如捷徑或小程式），請觸按並按住所需項目，將它拖曳至新位置即可。

如要刪除項目，請觸按並按住所需項目，將它拖曳至垃圾桶圖示  即可。

如要新增小程式、捷徑或資料夾，請觸按並按住首頁畫面的空白處，然後再觸按所需選項。

# Launcher

Launcher 會在 Tablet 上顯示所有可用應用程式，包括您從 Android Market 或其他來源下載的應用程式。

如要開啓 Launcher，請觸按首頁畫面上的 Launcher 圖示 。






如要開啓應用程式，請觸按對應的圖示。

如要建立應用程式捷徑，請觸按並按住該應用程式的圖示直到 Tablet 震動，然後將它拖曳至任何畫面上的其他位置。

# 狀態列




**動作列** — 動作列位於畫面最上方，可讓您存取內容相關的選項、小程式等。動作列由作用中應用程式控制。



**系統列** — 系統列位於畫面底部。它會顯示通知和系統狀態。系統列中包含返回 、首頁  和選單導覽  鍵。



# 連接 Wi-Fi 網路



如要將您的 Tablet 連接至 Wi-Fi 網路：

1. 觸按首頁  → Launcher  → 設定。
2. 觸按  無線和網路 → **Wi-Fi** 以選取 Wi-Fi 核取方塊。  
裝置會掃描是否有可用的無線網路。
3. 觸按 **Wi-Fi 設定**。可用 Wi-Fi 網路的名稱和安全性設定都會顯示在 **Wi-Fi 網路** 清單中。
4. 拂動 **Wi-Fi 網路** 清單，然後觸按您要連接的網路名稱。
5. 輸入密碼和其他認證（如有需要），然後觸按**連接**。

 **註：**當裝置連線至 Wi-Fi 網路時，Wi-Fi 圖示  就會出現在系統列中。

# 新增您的 Gmail 聯絡人

如要將您的 **Gmail 聯絡人** 新增至 **Tablet** 的聯絡人清單：


1. 在首頁畫面中，觸按 **Launcher** 圖示  → **聯絡人**。
2. 觸按選單  → **帳戶**。
3. 在**帳戶與同步化**畫面中，確定您已選取**自動同步化**和**背景資料核取方塊**。
4. 確定您已連接至網際網路，然後觸按**新增帳戶** → **Google 帳戶**。
5. 輸入您的 Google 帳戶登入資訊，然後輕觸**登入**。  
您的 Gmail 聯絡人就會自動新增至您的**聯絡人清單**。  
您新增的 Gmail 帳戶會出現在**帳戶與同步化**畫面中的**管理帳戶**區段之下。

# 連接電腦並進行同步化

Dell Mobile Sync 軟體可讓您在 Tablet 和電腦之間複製或同步化音樂、相片、影片和 Outlook 通訊錄。

如要在電腦上安裝 **Dell Mobile Sync** 軟體：

1. 將 30 插腳轉 USB 纜線連接至 Tablet 和電腦。

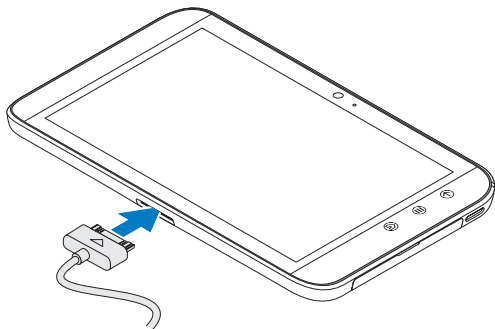

2. 使用以下任一方式取得並安裝驅動程式：

- 在您的電腦上，從代表 Tablet 內建儲存裝置的抽取式磁碟尋找名為 **Drivers.zip** 的檔案。
- 從 [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads) 下載驅動程式。




3. 如果 Dell Mobile Sync 安裝程式未自動啟動：

- a. 連按兩下出現在電腦上的新**抽取式磁碟**。
- b. 導覽至抽取式磁碟上的 **Dell Mobile Sync** 資料夾。
- c. 連按兩下 **InstallDellMSync.exe** 檔案即可開始安裝。

 **註：**您也可以從 [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads) 下載和安裝 Dell Mobile Sync 軟體。


**如要同步化音樂、相片、影片和 Outlook 通訊錄：**

1. 將 30 插腳轉 USB 纜線連接至 Tablet 和電腦。
2. 連按兩下 Windows 桌面上的 Dell Mobile Sync 圖示 。您的 Tablet 會出現在 Dell Mobile Sync 軟體中的**裝置**區段之下。
3. 在複製或同步化完成後，請從電腦和 Tablet 拔下 30 插腳轉 USB 纜線。

 **註：**如需有關 Dell Mobile Sync 軟體的更多資訊，以及瞭解如何使用 Wi-Fi 來同步化 Tablet，請參閱 Dell Mobile Sync 軟體中的說明文件。

## 更多資訊

如要進一步瞭解您 Tablet 提供的各項功能與設定，請參閱 Tablet 中 SD 卡上或位於 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) 的《使用手冊》。

 註：QuickOffice 已預先安裝在本 Tablet 中。

如要檢視 SD 卡上的《使用手冊》，請啓動 QuickOffice 應用程式，然後選擇**記憶卡**。

## 在將您的 Tablet 送回維修之前

維修中心的維修技師可能會將您的 Dell Tablet 重設為原廠設定以解決您 Tablet 的問題。建議您在將您的 Tablet 送回維修之前，先使用**備份及還原**功能備份您的資料。



## クイックスタートガイド

# メモについて



**メモ：**製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

---

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

© 2011 Dell Inc. すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell™、DELL のロゴ、および Streak™ は、Dell Inc.の商標です； Microsoft® および Windows® は、米国やその他の国の Microsoft Corporation の商標または登録商標です。


本書では、商標および商標名の権利を主張する会社またはその製品を参照するため、上記に記載する以外の商標および商標名が使用される場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 - 08


P/N C6N76

Rev. A00


# Dell Streak 7 タブレットについて

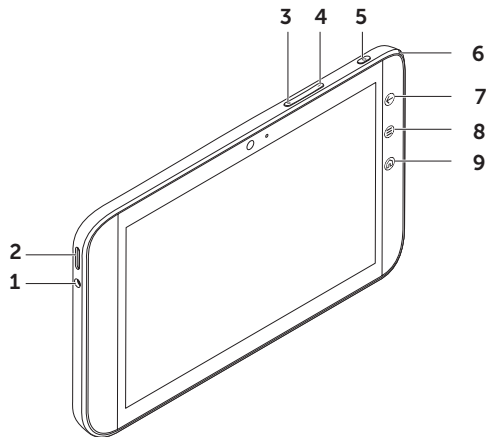

- 1 ヘッドフォンコネクター
- 2 スピーカー
- 3 音量大ボタン
- 4 音量小ボタン
- 5 電源およびスリープ/ウェークボタン
- 6 バッテリーステータスライト
- 7 [戻る] ボタン ⏮
- 8 メニューボタン ≡
- 9 [ホーム] ボタン ⏴

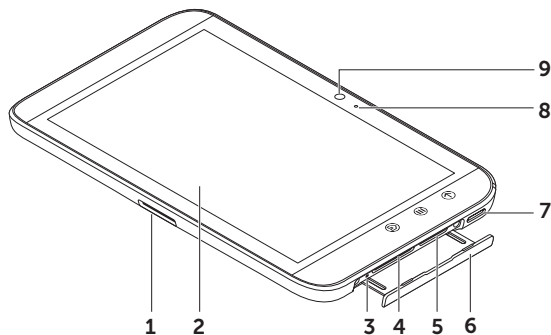

- 1 30 ピンコネクター
- 2 タッチスクリーン
- 3 強制電源オフボタン
- 4 SD カードスロット
- 5 SIM カードスロット  
(3G モデルのみ)
- 6 スロットドア
- 7 スピーカー
- 8 マイク
- 9 カメラ

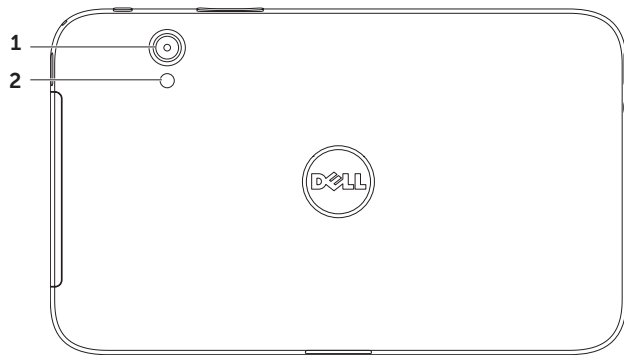


**1** カメラ


**2** フラッシュ

# Dell Streak 7 タブレットのセットアップ

## 1. SD カード（オプション）を挿入する

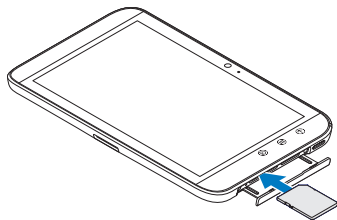

## 2. 3G モデル（オプション）の SIM カードを挿入する

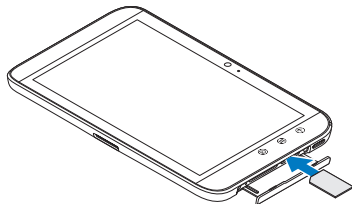


## 3. バッテリーを充電する

初めてお使いになる前に、タブレットのバッテリーをフルに充電してください。

バッテリーステータスライトは以下の情報を示します。

- 赤 – バッテリーは充電中です
- 緑 – バッテリーは完全に充電されています

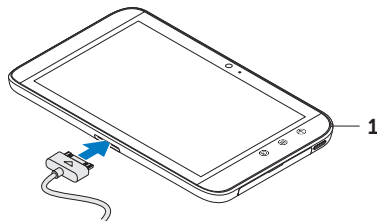


1 バッテリーステータスライト




## タブレットの電源を入れる

電源スイッチを長押しすると、タブレットの電源が入ります。

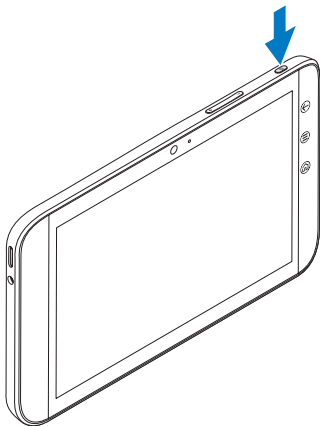


## ヘッドフォンを接続する

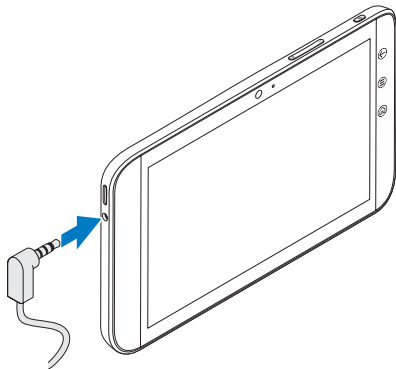

3.5 mm ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタに接続します。



## ロック画面

タブレットは非稼働時間が一定時間を超えると自動的にスリープモードに入ります。タブレットのスリープモードを解除するには、電源ボタンを一度押してください。ロックアイコン  を長押しすると、円になります。内円を外円の縁までドラッグして、画面のロックを解除します。



タブレットがスリープモードに入るまでの時間を設定するには、ホーム  → ランチャー  → 設定 → 画面 → **タイムアウト** をタッチし、希望するオプションを選択します。

## Dell ステージ


タブレットには 5 種類のカスタマイズ可能なホーム画面が用意されています。ホーム画面上をナビゲートするには、指で画面上を左右にフリックします。



Dell ステージウィジェットはホーム画面に追加することができます。

ホーム画面の空き領域で長押しし、ウィジェットマネージャーを起動させます。

ショートカットまたはウィジェットなどのアイテムを移動させるには、アイテムにタッチしたまま、新しい場所にドラッグします。

アイテムを削除するには、アイテムにタッチしたまま、ごみ箱アイコン  までドラッグします。

ウィジェット、ショートカットまたはフォルダを追加するには、ホーム画面の空いている領域を指でタッチし、次に必要なオプションにタッチします。

# ランチャー

ランチャーは、Android Market またその他のソースからダウンロード、およびインストールしたあらゆるアプリを含むタブレット対応のアプリをすべて表示します。

ランチャーを開くには、ホーム画面のランチャーアイコン  にタッチします。






アプリを開くには、対象のアイコンにタッチします。

アプリへのショートカットを作成するには、タブレットが振動するまでアプリのアイコンを長押しし、画面の他の場所までドラッグします。

# ステータスバー






**アクションバー** — アクションバーは画面上部にあり、コンテキストオプションやウィジェットにアクセスできます。アクションバーは、アクティブなアプリによってコントロールされます。

**システムバー** — システムバーは画面の下部にあります。通知やシステムのステータスを表示します。戻る 、ホーム 、メニューナビゲーション  キーは、システムバーにあります。





# Wi-Fi ネットワークに接続

タブレットを Wi-Fi ネットワークに接続するには:

1. ホーム  → ランチャー  → **設定** をタッチします。
  2.  **ワイヤレスとネットワーク** → **Wi-Fi** の順にタッチし、Wi-Fi チェックボックスを選択します。  
デバイスは、利用可能なワイヤレスネットワークをスキャンします。
  3. **Wi-Fi 設定** にタッチします。利用可能な Wi-Fi ネットワーク名とセキュリティ設定が、**Wi-Fi ネットワーク** リストに表示されます。
  4. **Wi-Fi ネットワーク** リストをフリックし、接続したいネットワーク名にタッチします。
  5. パスワードおよびその他の認証情報 (必要に応じて) を入力し、**接続** にタッチします。
-  **メモ**: デバイスが Wi-Fi ネットワークに接続されている場合、Wi-Fi アイコン  がシステムバーに表示されます。

# Gmail 連絡先の追加

Gmail 連絡先をタブレットの連絡先リストに追加するには:


1. ホーム画面で、ランチャーアイコン  → **連絡先**にタッチします。
2. メニュー  → **アカウント**の順にタッチします。
3. **アカウントと同期**画面で、**自動同期**と**バックグラウンドデータ**チェックボックスを必ず選択してください。
4. インターネットに接続されていることを確認し、**アカウント追加** → **Google アカウント**をタッチしてください。
5. Google アカウントのログイン詳細情報を入力し、**サインイン**にタッチします。  
Gmail 連絡先は、**連絡先**リストに自動的に追加されます。  
追加した Gmail アカウントが**アカウントと同期**画面の**アカウント管理**セクションに表示されます。

## コンピューターへの接続と同期化

Dell モバイル同期ソフトウェアでは、タブレットとコンピューターの間で、音楽、写真、ビデオおよび Outlook の連絡先をコピーあるいは同期することができます。

コンピューターに Dell モバイル同期ソフトウェアをインストールするには:

1. 30 ピン - USB ケーブルをタブレットとコンピューターに接続します。

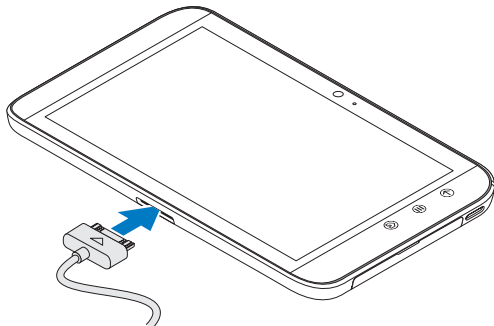

2. 以下のいずれかの方法でドライバーを入手して、インストールします:

- コンピューターで、内蔵タブレットストレージを示すリムーバブルドライブから **Drivers.zip** という名前のファイルを見つけます。
- [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads) からドライバーをダウンロードします。




3. Dell モバイル同期インストーラーが自動的に起動しない場合は:

- a. コンピューターに表示される新しい**リムーバブルディスク**をダブルクリックします。
- b. リムーバブルディスクの **Dell モバイル同期**フォルダまでナビゲートします。
- c. **InstallDellMSync.exe** のファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。

 **メモ** : [support.dell.com/support/downloads](https://support.dell.com/support/downloads) から Dell モバイル同期ソフトウェアをダウンロードし、インストールする方法もあります。

**音楽、写真、ビデオおよび Outlook の連絡先を同期するには:**

1. 30 ピン - USB ケーブルをタブレットとコンピューターに接続します。
2. Windows デスクトップの Dell モバイル同期アイコン  をダブルクリックします。Dell モバイル同期ソフトウェアの**デバイス**セクションの下にお使いのタブレットが表示されます。
3. コピーあるいは同期が完了したら、コンピューターとタブレットから 30 ピン - USB ケーブルを外します。

 **メモ** : Dell モバイル同期ソフトウェアおよび Wi-Fi を使用してタブレットを同期する手順については、Dell モバイル同期ソフトウェア付属のマニュアルを参照してください。

## その他の情報

タブレットの機能や設定の詳細については、タブレットの SD カードまたは [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals) からユーザーマニュアルを参照してください。

 **メモ**：QuickOffice はタブレットにインストール済みです。

SD カードのユーザーマニュアルを表示するには、QuickOffice アプリケーションを起動し、**メモリカード**を選択します。

## タブレットを修理に出す前に

お客様のタブレットの問題を解決するために、サービスセンターのサービス技術者はお客様の Dell のタブレットを出荷時設定にリセットする場合があります。タブレットを修理に出す前に、**バックアップとリストア**機能を使用して、データをバックアップすることをお勧めします。



**빠른 시작 안내서**

## 참고 정보



**참고:** "참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다.

---

본 문서의 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell™, DELL 로고 및 Streak™는 Dell Inc.의 상표입니다. Microsoft® 및 Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.


본 설명서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다.

2011 - 08


P/N C6N76

Rev. A00


# Dell Streak 7 태블릿 정보

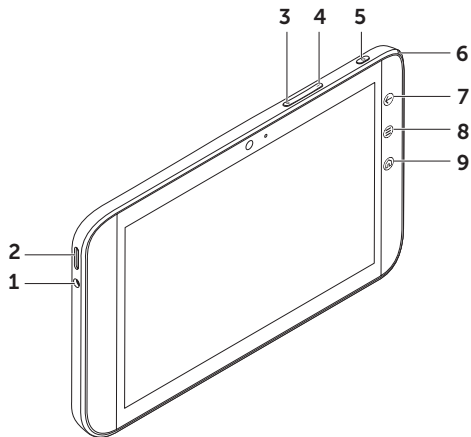

- 1 헤드폰 커넥터
- 2 스피커
- 3 볼륨 올림 버튼
- 4 볼륨 내림 버튼
- 5 전원 및 절전/절전 해제 버튼
- 6 배터리 상태 표시등
- 7 뒤로 버튼 ⬅
- 8 메뉴 버튼 ≡
- 9 홈 버튼 Ⓜ

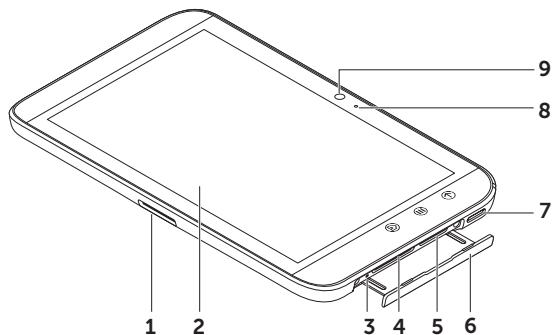

- 1 30핀 커넥터
- 2 터치스크린
- 3 강제 전원 종료 버튼
- 4 SD 카드 슬롯
- 5 SIM 카드 슬롯  
(3G 모델만 해당)
- 6 슬롯 도어
- 7 스피커
- 8 마이크
- 9 카메라

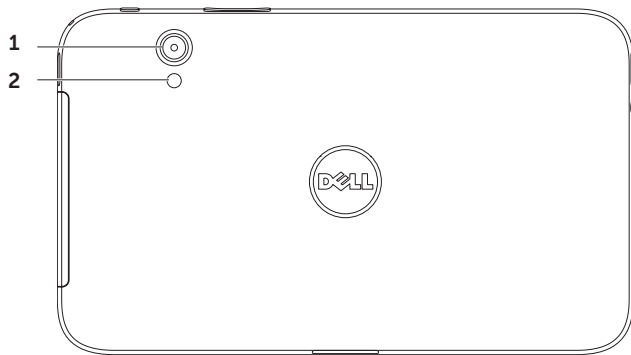


**1** 카메라


**2** 플래시

# Dell Streak 7 태블릿 설치

## 1. SD 카드를 끼웁니다(옵션).

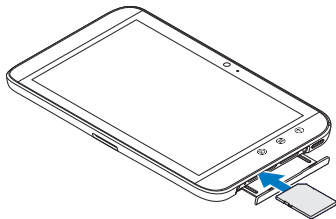

## 2. 3G 모델에 SIM 카드를 끼웁니다(옵션).

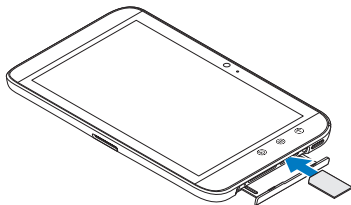


## 3. 배터리를 충전합니다.

태블릿을 처음 사용하는 경우에는 먼저 태블릿의 배터리를 완전히 충전하십시오.

배터리 상태 표시등의 의미는 다음과 같습니다.

- 빨간색 - 배터리가 충전 중입니다
- 녹색 - 배터리가 완전히 충전되었습니다

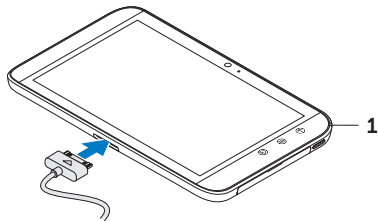


1 배터리 상태 표시등




## 태블릿 켜기

전원 버튼을 길게 누르면 태블릿이 켜집니다.

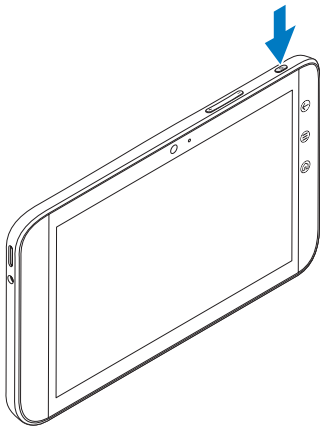


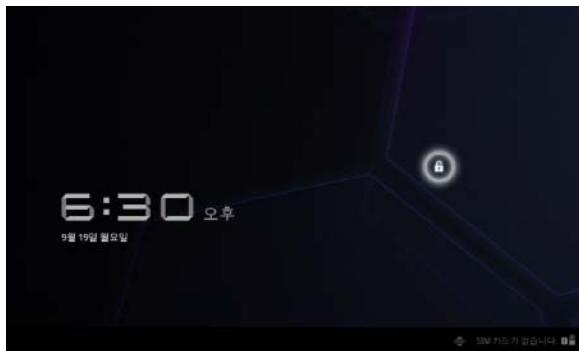
## 헤드폰 연결

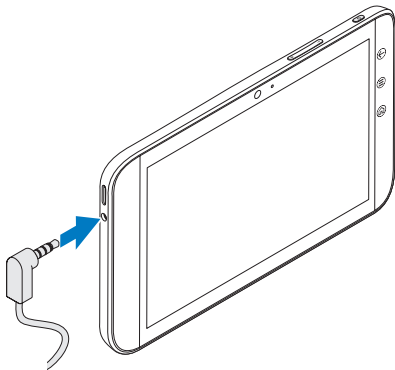

3.5 mm 헤드폰을 헤드폰 커넥터에 연결합니다.



## 잠금 화면

일정 시간 동안 사용하지 않으면 태블릿이 자동으로 절전 모드로 전환됩니다. 태블릿의 절전 모드를 해제하려면 전원 버튼을 한 번 누릅니다. 잠금 아이콘  을 길게 터치하여 원으로 변환한 다음, 안쪽 원을 바깥 원 끝으로 끌어서 화면 잠금을 해제합니다.



태블릿이 절전 모드로 들어간 후의 지속 시간을 설정하려면, 홈  → 시작 관리자  → **설정** → **Screen** → **화면 시간 초과**를 터치하고 원하는 옵션을 선택합니다.

# Dell Stage


태블릿에는 사용자 정의할 수 있는 5개의 홈 화면이 있습니다. 전체 홈 화면을 탐색하려면 화면 오른쪽이나 왼쪽으로 손가락을 사용하여 쓸어 넘깁니다.



Dell Stage 위젯을 홈 화면에 추가할 수 있습니다.

위젯 관리자를 시작하려면 홈 화면의 빈 영역을 손가락으로 길게 터치합니다.


바로 가기 또는 위젯과 같은 항목을 이동시키려면 항목을 길게 터치한 상태에서 새 위치로 끕니다.

항목을 삭제하려면 항목을 길게 터치한 상태에서 휴지통 아이콘 으로 끕니다.

위젯, 바로 가기 또는 폴더를 추가하려면 홈 화면의 빈 영역을 손가락으로 길게 터치한 다음 원하는 옵션을 터치합니다.

## 시작 관리자

시작 관리자는 안드로이드 마켓 또는 기타 소스에서 다운로드하고 설치한 응용 프로그램을 포함하여 태블릿에 있는 모든 사용 가능한 응용 프로그램을 표시합니다.

시작 관리자를 열려면 홈 화면에서 시작 관리자 아이콘 을 터치합니다.






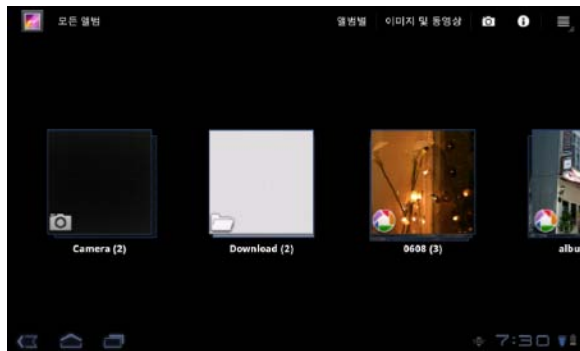
응용 프로그램을 열려면 해당 아이콘을 터치합니다.

응용 프로그램 바로 가기를 만들려면 태블릿이 진동할 때까지 응용 프로그램 아이콘을 길게 터치한 상태에서 화면의 다른 위치로 끕니다.

## 상태 표시줄






**작업 표시줄** — 작업 표시줄은 화면 상단에 위치하며 상황별 옵션, 위젯 등에 액세스할 수 있는 기능을 제공합니다. 작업 표시줄은 활성화된 응용 프로그램에 의해서 제어됩니다.

**시스템 표시줄** — 시스템 표시줄은 화면 하단에 위치하며 알림과 시스템 상태를 표시합니다. 시스템 표시줄에는 뒤로 , 홈  및 메뉴 탐색  키가 있습니다.





# Wi-Fi 네트워크에 연결

태블릿을 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면:

1. 홈  → 시작 관리자  → **설정**을 터치합니다.
  2.  **무선 및 네트워크** → **Wi-Fi**를 터치하고 Wi-Fi 확인란을 선택합니다.  
장치가 사용 가능한 무선 네트워크를 검색합니다.
  3. **Wi-Fi 설정**을 터치합니다. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크의 이름과 보안 설정은 **Wi-Fi 네트워크** 목록에 표시됩니다.
  4. **Wi-Fi 네트워크** 목록을 쓸어 넘겨 연결하려는 네트워크의 이름을 터치합니다.
  5. 암호와 기타 자격 증명(필요한 경우)을 입력한 다음 **연결**을 터치합니다.
-  **참고:** 장치를 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 시스템 표시줄에 Wi-Fi 아이콘 이 나타납니다.

# Gmail 연락처 추가

태블릿의 연락처 목록에 Gmail 연락처를 추가하려면:


1. 홈 화면에서 시작 관리자 아이콘  → **연락처**를 터치합니다.
2. 메뉴  → **계정**을 터치합니다.
3. **계정 및 동기화** 화면에서 **자동 동기화** 및 **백그라운드 데이터** 확인란을 선택했는지 확인합니다.
4. 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고 **계정 추가** → **Google 계정**를 터치합니다.
5. Google 계정 로그인 정보를 입력하고 **로그인**을 터치합니다.  
Gmail 연락처가 **연락처** 목록에 자동으로 추가됩니다.  
추가한 Gmail 계정은 **계정 및 동기화** 화면의 **계정 관리** 섹션에 나타납니다.

## 컴퓨터에 연결 및 동기화

Dell Mobile Sync 소프트웨어를 사용하면 태블릿과 컴퓨터 간에 음악, 사진, 비디오 및 Outlook 연락처를 복사하거나 동기화할 수 있습니다.

컴퓨터에 Dell Mobile Sync 소프트웨어를 설치하려면:

1. 30핀 대 USB 케이블을 태블릿과 컴퓨터에 연결합니다.

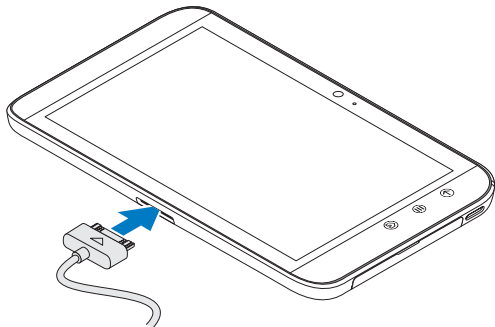

2. 다음 중 하나의 방법을 이용하여 드라이버를 구하고 설치하십시오:

- 컴퓨터에서, 내부 태블릿 스토리지로 표시되는 이동식 드라이브에서 **Drivers.zip** 파일을 찾습니다.
- [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads)에서 드라이버를 다운로드합니다.





3. Dell Mobile Sync 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않는 경우:

- a. 컴퓨터에 나타나는 새 **휴대용 디스크**를 두 번 클릭합니다.
- b. 휴대용 디스크의 **Dell Mobile Sync** 폴더로 이동합니다.
- c. **InstallDellMSync.exe** 파일을 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.

 **참고:** Dell Mobile Sync 소프트웨어는 [support.dell.com/support/downloads](http://support.dell.com/support/downloads)에서 다운로드하여 설치할 수도 있습니다.


**음악, 사진, 비디오 및 Outlook 연락처를 동기화하려면:**

1. 30핀 대 USB 케이블을 태블릿과 컴퓨터에 연결합니다.
2. Windows 바탕 화면에서 Dell Mobile Sync 아이콘 을 두 번 클릭합니다. Dell Mobile Sync 소프트웨어의 **장치** 섹션 아래에 태블릿이 나타납니다.
3. 복사 또는 동기화가 완료되면, 컴퓨터와 태블릿에서 30핀 대 USB 케이블을 분리합니다.

 **참고:** Dell Mobile Sync 소프트웨어에 대한 자세한 정보가 필요하거나 Wi-Fi를 사용하여 태블릿을 동기화하는 방법을 확인하려면, Dell Mobile Sync 소프트웨어에 포함된 문서를 참조하십시오.

## 상세 정보

태블릿에서 사용할 수 있는 기능과 설정에 대한 추가 정보가 필요하면 태블릿의 SD 카드에 있는 **사용 설명서** 또는 웹 사이트([support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals))를 참조하십시오.

 **참고:** QuickOffice는 출고 시 태블릿에 미리 설치됩니다.

SD 카드에 있는 **사용 설명서**를 보려면 QuickOffice 응용 프로그램을 실행한 다음 **메모리 카드**를 선택하십시오.

## 수리를 받기 위해 태블릿을 반환하기 전에

서비스 센터의 기술자가 태블릿의 문제를 해결하기 위해, 해당 장치를 공장 기본 설정 값으로 재설정할 수 있습니다. 수리를 받기 위해 태블릿을 반환하기 전에 **백업 및 복원** 기능을 사용하여 데이터를 백업하는 것이 좋습니다.



Printed in China.

中国印制

中國印製

중국에서 인쇄

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)



0C6N76A00